

# FUGGO GO

## ご利用マニュアル

(運転手編)



docomap JAPAN

# FUGO GOご利用マニュアル

## 【運転手編】

### はじめに ...

本マニュアルはアルコールチェッカー管理アプリ（FUGO GO）と  
フィガロ技研株式会社製のアルコールチェッカー（FUGOsmartBt）を  
Bluetooth 接続して行うアルコールチェックのマニュアルです。

なお、（FUGO GO）アプリのご利用には、（FUGOsmartBt）本体が必要です。  
アプリのみではご利用いただけませんので、FUGOsmartBt をあらかじめご用意ください。

|                    |   |
|--------------------|---|
| アプリのダウンロード .....   | 2 |
| Bluetooth 接続 ..... | 3 |
| アルコールチェックの流れ ..... | 4 |

## ○ アプリのダウンロード

FUGOsmartBt でアルコールチェックを行う前に、スマートフォンアプリ FUGO GO をダウンロードしてください。

### 📱 Step 1.

Android の場合は Google Play ストア、iPhone、iPad の場合は App Store から **FUGO GO** と検索してアプリをダウンロードしてください。

Google Play



App Store



※アプリのダウンロードは無料です。

### 📱 Step 2.

FUGO GO アプリを開き、管理者から通知された会社 ID・ユーザー ID・パスワードを入力して②ログインしてください。ログイン後は、FUGOsmartBt とスマートフォンの接続を行いますので、③設定を選択してください。



## Bluetooth 接続

アルコールチェックの前に、利用者がFUGO GO アプリとアルコールチェッカーFUGOsmartBtのBluetoothペアリングを行う手順です。

### Step 1.

FUGOsmartBt 本体に” bLE” の文字が表示されるまで○ボタンを長押しして電源を入れてください。次にもう一度本体の○ボタンを” bLE” の文字が消えるまで長押し（一秒以上）してください。



### Step 2.

スマートアプリの① **FUGOsmartBtを探す** をタップしてください。②**FALC-31** を選択してペアリングします。左上の③ **←** をタップしてメニューに戻るとすぐにスタートできます。



## アルコールチェックの流れ

### Step 1.

アプリ画面の① **スタート** をタップして、② **点呼方法** を選択してください。次の画面でアルコールチェックのタイミングを③ **運行前・中間・運行後** から選択してください。タイミングを選択後に④ **スタート** をタップすると端末に接続する準備が完了します。(初回のみ、操作時にポップアップで現れるアクセス確認をすべて許可してください。)



### Step 2.

① FUGOsmartBt 本体の○ボタンを” bLE” の文字が表示されるまで長押しして電源を入れてください。  
② もう一度○ボタンを押すと” rdy” と表示されます。③ アルコールチェックの準備が整ったら○ボタンをもう一度押してください。スマートフォン画面に 3・2・1 とカウントダウンが表示されますので、「GO」に切り替わったら、本体からピピッと音がするまで息を強く吹き続けてください。



電源入れる  
(長押し)

接続  
(一度押し。長押しではない)

スタート  
(一度押し。長押しではない)

※測定中にカメラのシャッター音がなりますが、そのまま息を吹き続けてください。途中で止めるとエラーになることがあります。




### Step 3.


アプリ画面上に測定結果が表示されると、アルコールチェックの完了です。測定時にアルコールが検出された場合のみ、すぐに管理者へメールで通知されます。また、測定結果はクラウドにも送信されます。



### もしエラーが出る場合は .....

息の吹込みが弱い場合等は、測定エラーになることがあります。エラー時には FUGOsmartBt の ○ボタンを一度押しと 10 からカウントダウンが始まりますので、再度息を強く吹きかけてください。

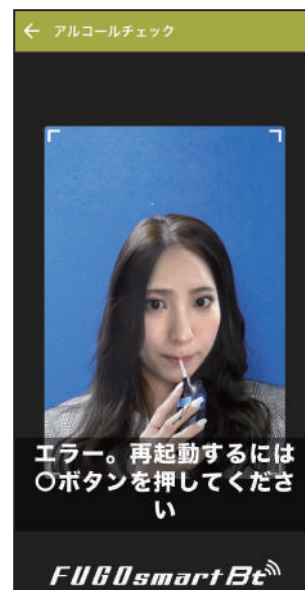

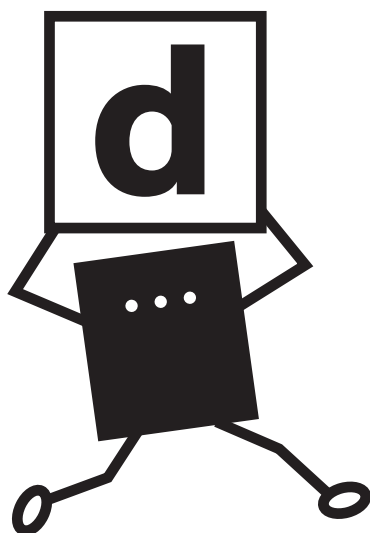

いつでも、どこでも、ドコマップ

## 株式会社ドコマップジャパン

〒105-0022

東京都港区海岸1丁目4-22 SNビル7F

TEL:03-6809-2105 FAX:03-6809-2106

受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日休)

ホームページ: [www.docomap.jp](http://www.docomap.jp)



2020年6月3日改訂